TOCH

MOBILE

# Angel Phone

**1 ACERCA DEL ALMACENAMIENTO DE DATOS Y OPERACIÓN .....4**

**2 CONSIDERACIONES Y SEGURIDAD.....4**

**3 BOTONES, APARIENCIA DE TELÉFONO E ICONOS ILUSTRADOS.....6**

3.1 VISTA EXTERNA .....10

**4 ÍCONOS EN LA PANTALLA.....12**

**5 INSTALAR Y SACAR LA TARJETA SIM...14**

**6 USO DE LA BATERÍA Y EL CARGADOR 16**

6.1 USO DE LA BATERÍA .....16

6.2 USO DEL CARGADOR .....17

**7 INSTALACIÓN DE UNA TARJETA DE MEMORIA MICROSD.....19**

**8 FUNCIONAMIENTO BÁSICO .....22**

8.1 ENCENDER Y APAGAR EL TELÉFONO.....22

8.2 HACER Y RECIBIR LLAMADAS .....23

8.2.1 Hacer llamada con teclado numérico 23

8.2.2 Realizar una llamada desde la agenda 23

8.2.3 Marcación de llamadas recientes ..... 24

8.2.4 Recibir llamadas ..... 24

8.3 EJECUTAR LA FUNCIÓN DE SOS .....24

8.4 CONFIGURACIÓN MULTIMEDIA .....25

8.5 USAR RADIO FM .....28

8.6 ACTIVAR/DESACTIVAR REPRODUCTOR DE MÚSICA 29
8.7 BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR TECLADO NUMÉRICO .....30
8.8 ESCRIBIR MENSAJE DE TEXTO (SMS) .....30
8.9 VER MENSAJES DE TEXTO Y MULTIMEDIA RECIBIDOS .....31
8.10 BORRAR MENSAJES DE TEXTO .....32
8.11 CONFIGURAR OPCIONES DE SOS .....33
8.12 DESACTIVAR/ACTIVAR PRONUNCIACIÓN DE NÚMEROS .....34
8.13 TOMAR FOTOS.....34
8.14 VER FOTOS .....35
8.15 GRABAR VÍDEOS .....36
8.16 VER VÍDEOS .....37
8.17 CONFIGURAR FECHA Y HORA .....39
8.18 CAMBIAR PIN DE TARJETA SIM .....40
8.19 ACCESO A CALCULADORA .....41
8.20 VER CALENDARIO Y PROGRAMAR EVENTOS41
8.21 ESTABLECER ALARMA .....42
8.22 ESCRIBIR MENSAJE MULTIMEDIA .....43
8.23 CONFIGURAR ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MENSAJES MULTIMEDIA (MMS) .....45

**9 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....47**
9.1 EL TELÉFONO MÓVIL SOLICITA EL "CÓDIGO PIN" AL ENCENDERSE.....47
9.2 EL TELÉFONO SOLICITA "INSERTAR LA TARJETA SIM".....47
9.3 EL TELÉFONO MÓVIL SOLICITA "POR FAVOR, INTRODUZCA EL CÓDIGO DE BLOQUEO ".....47

9.4 NO HAY RED .....48
9.5 NO HAY SONIDO CUANDO SE PRESIONA EL TECLADO 48
9.6 NO HAY TONO (SONIDO) CUANDO ENTRA UNA LLAMADA 48
9.7 LA ALARMA NO SUENA.....48
9.8 NO ESCUCHO A LOS DEMÁS PERO LOS DEMÁS SÍ ME ESCUCHAN .....48
9.9 EL TELÉFONO NO RECONOCE MI TARJETA MICROSD O NO PUEDE LEER LA MÚSICA, FOTOS O VÍDEOS ALMACENADOS EN MI TARJETA MICROSD .....49
9.10 EL TELÉFONO NO ENCIENDE .....49
9.11 NO SE ACTIVA LA FUNCIÓN DE SOS .....50

## 1 Acerca del Almacenamiento de Datos y Operación

El área de almacenamiento interno del teléfono y los medios de almacenamiento externo como tarjetas MicroSD que eventualmente podrían incluirse con este dispositivo, están vacíos (excluyendo la información interna propia del dispositivo para su funcionamiento estándar), lo que quiere decir que no contiene ninguna foto, música o vídeos, aplicación de Internet o datos de esas aplicaciones.

TOCH Mobile no tendrá ninguna responsabilidad por los datos que el usuario del teléfono lea, escriba, modifique o borre en las áreas de almacenamiento del teléfono. Estos datos serán de responsabilidad propia del usuario del teléfono.

## 2 Consideraciones y seguridad

Con el fin de utilizar su teléfono con eficacia y seguridad, por favor lea esta información antes de usarlo:

- Al lado de una fábrica de productos químicos, una estación de gasolina, depósito de petróleo u otros puntos de explosión, por favor atienda las recomendaciones de estos lugares respecto del uso de teléfonos celulares. Como recomendación, por favor, apague el teléfono.

- Cuando usted está conduciendo, por favor no use el teléfono. Si es necesario, estacione el vehículo primero antes de usar el teléfono.
- No utilice el teléfono en un hospital a fin de no perturbar el funcionamiento de los equipos médicos, especialmente los marcapasos cardíacos, audífonos y equipos electrónicos médicos. Por favor, cumpla las normas y regulaciones del hospital antes de usar el teléfono.
- Antes de volar en avión, apague el teléfono para no afectar el funcionamiento del avión. El uso del teléfono en un avión podría ser peligroso. Por favor atienda las recomendaciones de la tripulación al respecto.
- El uso del teléfono por parte de niños debe ser supervisado por adultos.
- Accesorios y batería: por favor utilice la batería y accesorios provistos por nuestra empresa. Si no, corre el riesgo de dañar el teléfono irreparablemente. Por favor, no abra o destruya la batería. Si la batería tiene una temperatura excesiva, está decolorada, está hinchada volumen, suda o exhibe un fenómeno inusual, por favor deje de usarla y cámbiela inmediatamente para no afectar su seguridad. Por favor, lleve la usada a un lugar de reciclaje de dispositivos electrónico, pero no tire a la basura de todos los días. **Atención:** Por favor, no cargar más de 12 horas.

- No cargar sin la batería. Cuando se quita la batería, apague a fin de no dañar el teléfono.
- El teléfono no es resistente al agua. Por favor, manténgalo seco.
- Evite usar el teléfono en caso de que se sienta con temperatura excesiva o demasiado baja.
- No tirar, dejar caer o golpear el teléfono para no destruirlo.
- De acuerdo con la certificación CE obtenida por este dispositivo, el mismo debe ser usado a una distancia de 1.5 cm del cuerpo humano.
- Servicio Autorizado: dele mantenimiento al teléfono solamente únicamente a través del Centro de Servicio autorizado por TOCH Mobile. Por favor, No desarme el teléfono por usted mismo.
- La unidad cuenta con un nivel de radiación que se llama SAR. Según la norma de certificación de Comunidad Europea, conocida como CE, el límite máximo es de 2,0 W / Kg. El máximo de SAR de este teléfono es de 0.482 W / Kg.

## 3 Botones, apariencia de teléfono e iconos ilustrados.

| Ilustración de Botones | |
|---|---|
| | **Tecla de función derecha**<br>Modo de espera (Entre a la agenda)<br>El modo de menú (Volver a la interfaz superior) |

| | |
|---|---|
| | **Tecla de función izquierda (Aceptar)**<br>Modo de espera (Entra en el menú de información o actúa como el botón "Aceptar") |
|  | **Tecla de llamada.**<br>Marcar y responder a las llamadas.<br>El modo de espera permite ver y marcar todos los registros de llamadas. |
| | **Tecla de Fin de la llamada**.<br>• Mantenga presionado el botón por 3 segundos para encender o apagar el teléfono.<br>• El modo de llamada, cortará la llamada. |
| | **Teclas de Menú**.<br>Al presionarlas hacia arriba o hacia abajo seleccionan las opciones del menú. |
| | **Botón de foco**<br>• Para encender foco, deslizarlo hacia arriba.<br>• Para apagar foco, deslizarlo hacia abajo. |

| | |
|---|---|
| | **Botón de S.O.S.**<br><br>• Para activar la función SOS, deslizarlo hacia arriba.<br><br>• Para apagar la función SOS, deslizarlo hacia abajo. |
| | **Tecla de Silencio:** Activa o Desactiva el modo de Silencio, en este modo el teléfono solo vibrará, NO emitirá ningún sonido. Para activar/desactivar este modo: presione la tecla por 5 segundos. |
| | **Botón de Bloqueo**<br><br>**Bloquear teclado:** Presione una vez el botón.<br><br>**Des-bloquear el teclado:** Vuelva a presionar el botón durante 5 segundos. |
| | **Botón de Volumen,** tiene varias funciones:<br>• En modo de espera, presione durante 3 segundos el botón **"+"** para encender la función de **Radio FM.**<br><br>• En modo de espera, presione |

| | |
|---|---|
| | durante 3 segundos el botón **“-”** para encender la función de **Reproductor de Audio**.<br><br>• Modo de Llamada, sube y baja el volumen (modificar el volumen) |

## 3.1 Vista externa

TOCH
Tecla de función **Izquierda**
Tecla de **Llamada**
Teclado **Numérico**
Tecla de función **Derecha**
**Tecla de Fin de Llamada** (Además enciende y apaga el teléfono)
Tecla de **Menú: arriba y abajo**
Tecla de **Silencio**

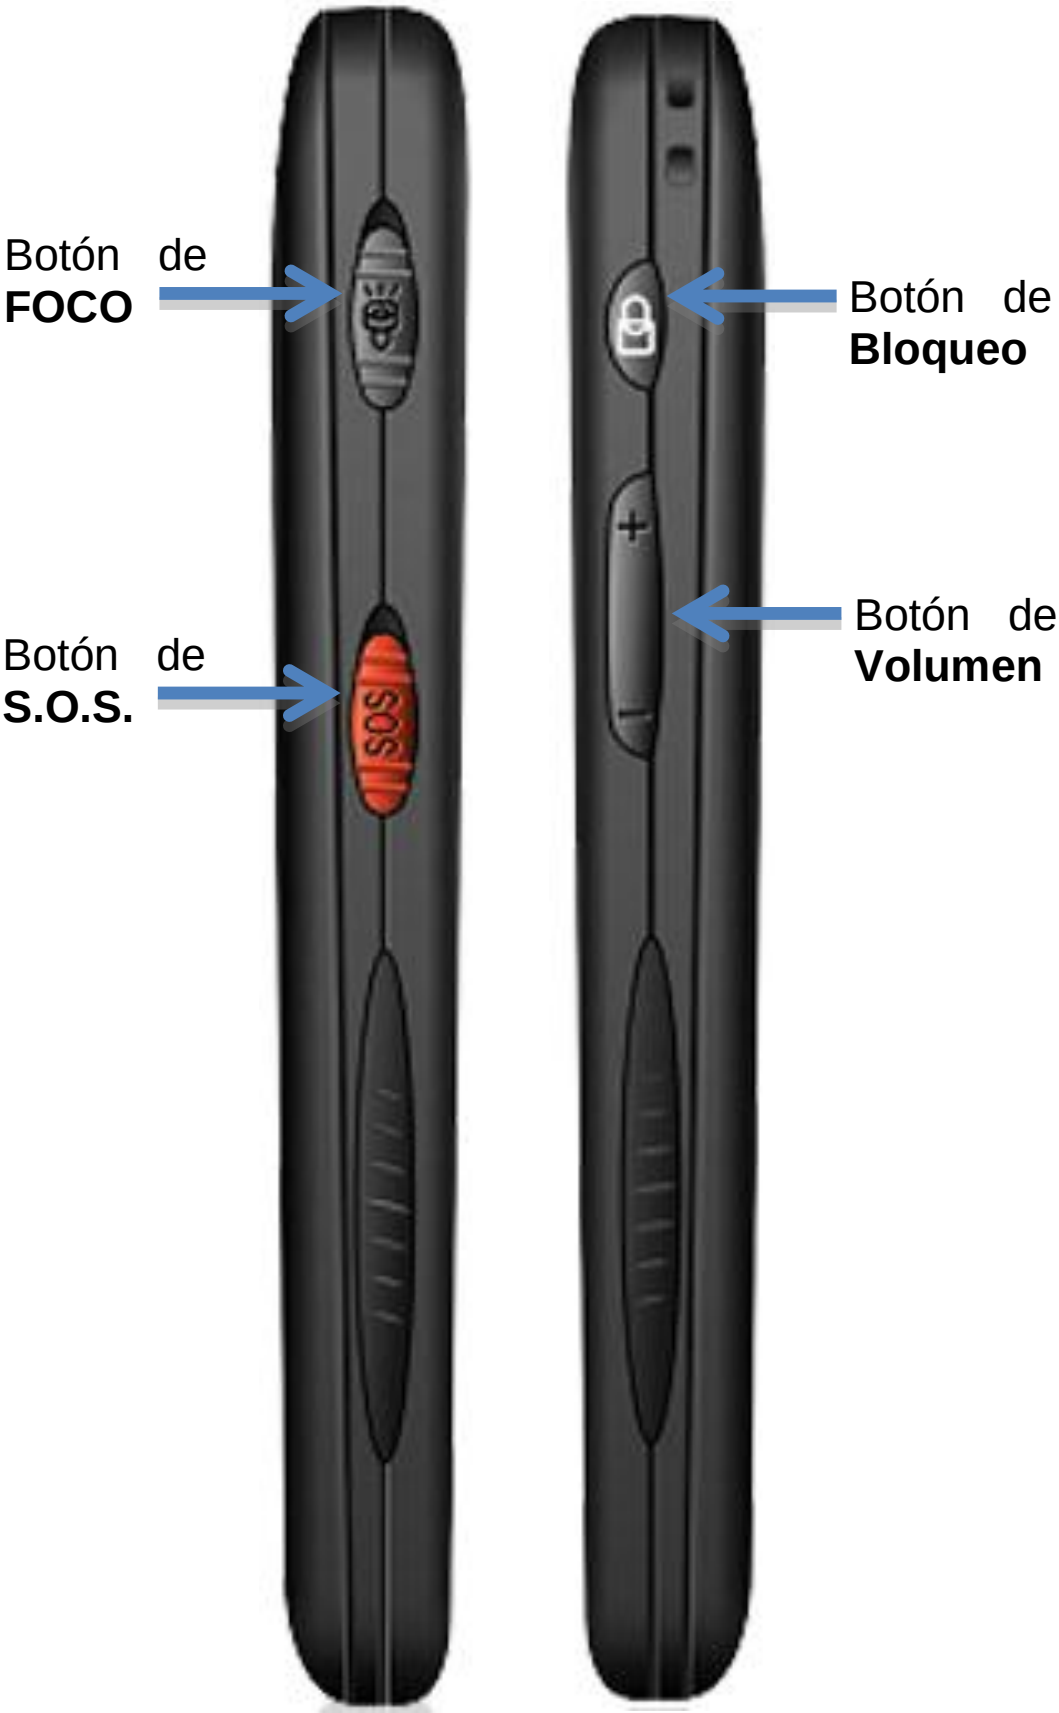
Botón de
**FOCO**
Botón de
**S.O.S.**
SOS
Botón de
**Bloqueo**
Botón de
**Volumen**

## 4 Íconos en la pantalla

Intensidad de la señal

 llamada perdida

 Tono

Bloqueo del teclado

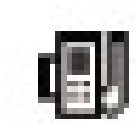 tono + vibración

auriculares conectados

vibración

alarma

silencio

nivel de batería

Roaming

Nuevo mensaje

Tarjeta SIM

Cargador Conectado

Error Tarjeta SIM

Cargador Desconectado

Llamadas SOS

auricular conectado

Teclado desbloqueado

Teclado Bloqueado

manos libres conectado

Manos Libres desconectado

Error

llamada entrante

Caliente

Llamada saliente

Pregunta

llamada perdida

OK


Llamada finalizada

bajo nivel de la batería

Espera

Cargando

Silencio

Búsqueda de señal

## 5 Instalar y sacar la tarjeta SIM

**1) Apague el teléfono:** Si está encendido, apáguelo presionando la tecla durante 5 segundos.

**2) Retire la tapa trasera:** quite la tapa trasera empujándola hacia arriba como se muestra en la imagen 3:

imagen 3

**3) Inserte la tarjeta SIM:** como se muestra en la siguiente imagen 3-1, asegúrese de que la parte metálica de la tarjeta SIM este vuelta hacia abajo.

imagen 3-1

# 6 Uso de la batería y el cargador

## 6.1 Uso de la batería

Este teléfono usa una batería del tipo: Li-ion.

Cuando use el teléfono por primera vez, instale la batería y cargue el teléfono por 4.
Para instalar la batería siga estos pasos:

**1) Retire la tapa trasera:** Quite la tapa trasera empujándola hacia arriba como se muestra en la imagen 3-2:

imagen 3-2

**2) Instale la batería:** Los puntos de metal de la batería deben colocarse frente a frente con los puntos de metal dentro del teléfono, luego empuje la batería hacia abajo hasta que esté en su lugar, como se muestra en la imagen 3-3.

imagen 3-3

NOTA: Cuando la batería tiene poca carga, se muestra esta imagen: y suena una señal de advertencia como un pito agudo.

## 6.2 Uso del Cargador

a) Para cargar la batería, conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente de la pared y luego a la toma de corriente del teléfono.

Para identificar la toma de corriente del teléfono, ver imagen 3-4.

Imagen 3-4 “toma de corriente del teléfono”

b) Aparece brevemente cuando el cargador está conectado al teléfono.

c) El indicador de carga de la batería estará encendido durante la carga.
Si el teléfono está apagado mientras el cargador está conectado al teléfono, solamente el indicador de la carga de la batería se mostrará en la pantalla.

d) se muestra cuando la carga ha finalizado.

**Advertencia:**
Durante la carga, se debe colocar en un lugar fresco entre 0° C~ 40° C. Utilice solamente baterías, cargadores y accesorios que han sido aprobados para su uso de este modelo en particular. Conectar otros accesorios podría ser peligroso e invalidará la garantía.

## 7 Instalación de una tarjeta de memoria MicroSD

**1) Apague el teléfono:** Si está encendido, apáguelo presionando la tecla durante 5 segundos.

**2) Retire la tapa trasera:** quite la tapa trasera empujándola hacia arriba como se muestra en la imagen 3-5:

imagen 3-5

.

**3) Inserte la tarjeta MicroSD:** inserte la tarjeta MicroSD como se muestra en la imagen 3-6

NOTAS:

- La parte metálica debe ir hacia abajo
- El teléfono solo puede manejar tarjetas de hasta 4GB.

imagen 3-6

La tarjeta de memoria MicroSD actuará como almacenamiento del teléfono: La primera vez cuando inserte la tarjeta, es mejor configurar el reproductor de música, reproductor de vídeo, grabador de vídeo, cámara y el grabador de sonido para que guarde la información de estos programas directamente a la tarjeta de almacenamiento que está instalando.
Para saber cómo configurar estas opciones por favor vaya a la sección: **8.4 Configuración Multimedia**

# 8 Funcionamiento básico

## 8.1 Encender y apagar el teléfono

**ENCENDER EL TELÉFONO:** Si el teléfono está apagado, presione la tecla por 3 segundos, si ha instalado la tarjeta SIM, el teléfono le pedirá el PIN de entrada, digite el PIN y presione la tecla "Aceptar" . Una vez que lo encienda, el teléfono buscará conexión a la red celular de forma automática. Una vez conectado a la red celular, el nombre del proveedor de servicio se mostrará en la parte superior de la pantalla. Ahora ya puede marcar y recibir llamadas.

**APAGAR EL TELEFONO:** Si el teléfono está encendido, presione la tecla por tres segundos o más hasta que el teléfono se apague.

## 8.2 Hacer y recibir llamadas

### 8.2.1 Hacer llamada con teclado numérico

Cuando el teléfono está en espera, introduzca el número deseado con el teclado numérico y presione la tecla . Después de que la llamada es contestada, se mostrará la información de la llamada en la pantalla.

Para cortar la llamada presione la tecla **dos veces.**

### 8.2.2 Realizar una llamada desde la agenda

1. En modo de espera, presione la tecla de **Menú** hacia arriba, y busque **"Libreta de teléfonos"**, o en modo de espera, presione la tecla "tecla de función **Derecha**"
2. Utilice las teclas de Menú para desplazarse por la agenda, o una búsqueda rápida al pulsar la tecla correspondiente a las letras del nombre que usted busca.
3. Presione para marcar.

### 8.2.3 Marcación de llamadas recientes

1. Estando en modo de espera, presione y se mostrará una lista de llamadas recientes.
2. Vaya al número disponible, y presione .

### 8.2.4 Recibir llamadas

1. Cuando reciba una llamada, se mostrará en la pantalla el número del remitente y el nombre si ha sido incluido en la libreta de teléfonos. Presione para contestar, o presione “Silencio” para apagar el timbre de llamada y luego presione “Rechazar” para rechazar la llamada (señal de ocupado). Puede pulsar para rechazar la llamada directamente.
2. Presione para finalizar la llamada.

## 8.3 Ejecutar la función de SOS

***ATENCIÒN:*** *Previamente debe haber configurado las opciones de SOS, por favor ver el apartado* ***8.11 Opciones SOS****.*

Para activar la **función de SOS** presione el **botón SOS**

hacia **arriba**.

Entonces sonará una alarma y el teléfono enviará el mensaje de texto predefinido, a los números que usted haya registrado en la configuración de la función de SOS (ver apartado **8.11**), luego de enviar el mensaje, automáticamente llamará a esos números y cuando la llamada sea contestada el teléfono se pondrá en modo de altavoz. Una vez que la llamada sea contestada (por una persona o una contestadora automática) el teléfono detiene la función y NO continuará llamando.

NOTA: Para apagar la función SOS debe presionar el **botón SOS**

hacia **abajo**.

## 8.4 Configuración Multimedia

A continuación las instrucciones para configurar la tarjeta de memoria MicroSD y las opciones para escuchar música grabada en la tarjeta, ver vídeos, tomar fotos y grabar vídeos con su teléfono:

**PASOS:**

1) Instalar una tarjeta de memoria tipo MicroSD con capacidad de hasta 4GB en el teléfono: para esto siga las instrucciones de la sección: **7 Instalación**

**de una tarjeta de memoria MicroSD**, de este manual de usuario.
**NOTA:** la tarjeta de memoria No viene incluida con el teléfono por lo que el usuario debe proveer una.

2) Encender el teléfono y seguir las **siguientes instrucciones** que le permitirán usar la tarjeta MicroSD para almacenar música, fotos y vídeos.

2.2) Con la tecla de menú , arriba o abajo, vaya a menu: Multimedia -> Visor de Imágenes -> Opciones -> Almacenamiento: ahí con la tecla de menú arriba/abajo escoja: “Tarjeta de memoria”, presione la tecla , ”Aceptar” y luego salga del menú presionando la tecla Roja .

2.3) Con la tecla de menú , arriba o abajo, vaya a menu: Multimedia -> Audio reproductor -> luego salga del menú presionando la tecla Roja .

2.4) Con la tecla de menú , arriba o abajo, vaya a menu: Multimedia -> Vídeo reproductor ->

Opciones -> Almacenamiento: ahí con la tecla de menú arriba/abajo escoja: “Tarjeta de memoria”, presione la tecla , ”Aceptar” y luego salga del menú presionando la tecla Roja .

3) Encienta su computadora y una vez que haya entrado a su sesión de usuario, conecte a la computadora el cable USB provisto con el producto, luego conecte el cable USB al teléfono.

**NOTA:** únicamente está probado este procedimiento para los sistemas operativos Microsoft Windows de la versión XP o versiones posteriores.
Si necesita orientación sobre cómo usar una computadora o el sistema operativo Microsoft Windows XP o superior, por favor contacte a una persona con experiencia en el uso de los mismos.

4) En el teléfono se mostrarán dos opciones:

- Almacenamiento Masivo
- Puerto COM

Escoger: "Almacenamiento Masivo", luego presionar la tecla , ”Aceptar”.

5) Se agregarán dos unidades de almacenamiento a su computadora: la que aparece de primero de

arriba hacia abajo, corresponde a la tarjeta MicroSD instalada en el teléfono y en esta unidad es que debe almacenar sus archivos.

6) En la tarjeta MicroSD deben existir las siguientes **tres** carpetas en la raíz de la unidad:

- **My Music:** En esta carpeta debe colocar los archivos de música en formato .MP3 que desea escuchar en el teléfono, si los archivos de música están en otra carpeta, el teléfono **NO** los reproducirá, NOTA: el teléfono solo reproduce archivos de música en formato .MP3 y .MDI
- **Videos:** Es esta carpeta quedarán almacenados los archivos de vídeo que son grabados con el teléfono y ahí debe colocar los archivos de vídeo que desea reproducir. NOTA: el teléfono solo reproduce archivos en formato .AVI y .MP4
- **Photos:** En esta carpeta quedarán almacenadas las fotografías que sean tomadas con la cámara del teléfono.

## 8.5 Usar radio FM

1. Estando en modo de espera, presione el **botón "+"** de la tecla de Volumen por 5 segundos.

2. Con la tecla de Menú , arriba o abajo sintonice la emisora que desea escuchar.

3. Con el botón “+” y “-” de la tecla de Volumen, sube y baja el volumen respectivamente.

4. Para salir de la función de radio FM, presione la tecla .

## 8.6 Activar/Desactivar reproductor de música

1. Estando en modo de espera, presione el **botón “-”** de la tecla de Volumen por 5 segundos.

2. Con la tecla de Menú , arriba y abajo puede escoger la canción que desea escuchar.

3. Con la tecla “0” pone en pausa o activa de nuevo la reproducción de música.
4. Con el botón “+” y “-” de la tecla de Volumen, sube y baja el volumen respectivamente.

5. Para salir de la función de reproductor de música., presione la tecla .

## 8.7 Bloquear y Desbloquear teclado numérico

1. Para **Bloquear** el teclado numérico, presione una vez el botón , el teléfono mostrará en la pantalla arriba esta imagen:

2. Para **Desbloquear** el teclado numérico presione por 5 segundos el botón .

## 8.8 Escribir Mensaje de texto (SMS)

1. Estando en modo En Espera, presione la Tecla de Función Izquierda , “SMS”.

2. Seleccione “Escribir Mensaje” y presione “Aceptar”.

3. Seleccione “SMS” y presione “Aceptar”.

4. Escriba su mensaje con el teclado numérico. Si desea obtener una lista de caracteres especiales,

entonces presione la tecla asterisco, , Seleccione el caracter deseado con la tecla de Menú y presione “Aceptar”.

5. Una vez que termine el mensaje presione la tecla de función **Izquierda** “Opciones”.

6. Escoja la opción, “Enviar a” y presione “Seleccionar”.

7. Con la tecla de Menú, escoja la opción “Introducir número” y digite el número al que desea enviar el mensaje o bien, escoja “Libreta Telefónica” y escoja el contacto al que desea enviar el mensaje. Luego presione el botón “Aceptar”. Si desea agregar más destinatarios, repita de nuevo este paso 7.

8. Presione el botón “Opciones”.

9. Con la tecla de Menú, escoja la opción “Enviar” y presione el botón “Seleccionar”. Entonces el teléfono enviará su mensaje.

## 8.9 Ver mensajes de texto y multimedia recibidos

1. Estando en modo En Espera, presione la Tecla de Función Izquierda , “SMS”.

2. Seleccione “Buzón de entrada” y presione “Aceptar”.

3. Con la Tecla de Menú ,arriba y abajo puede ver la lista de mensajes recibidos.

4. Para ver el contenido detallado de un mensaje, presione “Opciones” y luego “Ver”.

5. Para regresar al modo En Espera presione la tecla roja

## 8.10 Borrar mensajes de texto

1. Estando en modo En Espera, presione la Tecla de Función Izquierda , “SMS”.

2. Con la Tecla de Menú , arriba y abajo, escoja “Buzón de entrada” o “Borradores” o ”Buzón de salida” o “Mensajes enviados” según sea la carpeta de donde desea borrar el mensaje.
Luego presione “Aceptar”.

3. Con la Tecla de Menú , arriba y abajo, escoja el mensaje que desea borrar y presione “Opciones”.

4. Con la Tecla de Menú , arriba y abajo, escoja “Eliminar”. Y con la Tecla de Función Izquierda , presione “Seleccionar”.

5. Presione la Tecla de Función Izquierda “Sí”.

## 8.11 Configurar opciones de SOS

1. Estando en modo De Espera, presione la Tecla de Menú , arriba o abajo y escoja “Configuración”, luego presione la Tecla de Función Izquierda , ”Aceptar”. Con la Tecla de Menú, escoja “Opciones SOS” y presione “Aceptar”

2. En la Opción 1) SOS Encendido/SOS Apagado, active o desactive la función SOS presionando Tecla de Función Izquierda “Aceptar”.

3. Para grabar o borrar los números a los que se enviará el Mensaje SOS y se les llamará, presione la Tecla de Función Izquierda sobre la opción “Número de SOS”, luego presione misma tecla sobre las

opciones “Número 1” hasta “Número 5”, escriba el número deseado o bórrelo y luego presione “Aceptar”.

4. Con la Tecla de Función Derecha “Atras” vuelva a la opción “Mensaje de SOS”, entre con la Tecla de Función Izquierda “Aceptar”, escriba el mensaje de SOS que desee y presione “Guardar” y luego “Si”.

### 8.12 Desactivar/Activar pronunciación de números

1. Estando en modo De Espera, presione la Tecla de Menú , arriba o abajo y escoja “Configuración”, luego presione la Tecla de Función Izquierda , ”Aceptar”.

2. Con la Tecla de Menú, escoja “Pronunciar Números” y con la Tecla de Función Izquierda presione “Encender” o “Apagar” según lo desee.

### 8.13 Tomar fotos

1. Estando en modo De Espera, presione la Tecla de Menú , arriba o abajo y escoja “Cámara”, luego presione la Tecla de Función Izquierda

, ”Aceptar”. Entonces se mostrará la cámara y podrá tomar fotos.

2. Con la cámara activa presione la Tecla “0”, para tomar fotos.

3. Con la Tecla de Menú, puede alejar o acercar la toma.

4. Con la Tecla de Función Izquierda puede entrar al menú de configuración de la cámara para establecer las diferentes opciones de la cámara y además establecer donde se almacenarán las imágenes: si en el teléfono o en la tarjeta de memoria MicroSD si es que ha instalado una.

5. Con la tecla roja puede salir de la cámara.

## 8.14 Ver fotos

1. Estando en modo De Espera, presione la Tecla de Menú , arriba o abajo y escoja “Multimedia”, luego presione la Tecla de Función Izquierda , ”Aceptar”.

2. Con la Tecla de Menú, escoja “Visor de imágenes”, luego y presione la Tecla de Función Izquierda “Aceptar”, luego con la misma tecla “Opciones” y luego “Ver”.

3. Con la Tecla de Volumen “+” y “-” podrá ir viendo las fotos tomadas.

4. Con la Tecla de Función Derecha puede salir del visor de fotos.

### 8.15 Grabar vídeos

Estando en modo De Espera, presione la Tecla de Menú , arriba o abajo y escoja “Multimedia”, luego presione la Tecla de Función Izquierda , ”Aceptar”. Con la Tecla de Menú escoja “Grabar vídeos” Entonces se mostrará la cámara y podrá grabar vídeos.

2. Con la cámara activa presione la Tecla “0”, para empezar a grabar un vídeo. Con la misma Tecla “0” podrá pausar la grabación.

3. Con la Tecla de Función Derecha detendrá por completo la grabación y el teléfono le consultará si desea guardar el vídeo. Presione “Sí” o “No” según lo desee.

4. Con la Tecla de Menú, puede alejar o acercar la toma.
4. Con la Tecla de Función Izquierda puede entrar al menú de configuración de la cámara para establecer las diferentes opciones de la cámara y además establecer donde se almacenarán las imágenes: si en el teléfono o en la tarjet de memoria MicroSD, si es que ha instalado una.

5. Con la tecla roja puede salir de la cámara.

### 8.16 Ver vídeos

1. Estando en modo De Espera, presione la Tecla de Menú , arriba o abajo y escoja “Multimedia”, luego presione la Tecla de Función Izquierda , ”Aceptar”.

2. Con la Tecla de Menú , arriba o abajo, escoja “Vídeo Reproductor”, luego presione la Tecla de Función Izquierda , ”Aceptar”.

3. Presionando los botones “+” y “-” de la tecla de volumen , podrá ir viendo la lista de vídeos grabados.

4. Para reproducir un vídeo, sobre el vídeo deseado presione la Tecla de Función Izquierda “Opciones”, luego presione la misma tecla “Seleccionar” sobre la opción “Reproducir”.

5. Con la tecla “0”, podrá reproducir o pausar el vídeo.

4. Con la tecla roja puede salir del reproductor de vídeos.

## 8.17 Configurar fecha y hora

1. Estando en modo De Espera, presione la Tecla de Menú , arriba o abajo y escoja “Configuración”, luego presione la Tecla de Función Izquierda , ”Aceptar”. Con la Tecla de Menú, escoja “Teléfono” y presione “Aceptar”.

2. Escoja la opción “Hora y Fecha” y presione “Aceptar”.

3. Escoja la opción “Configurar hora/fecha” y presione “Aceptar”

4. Escriba la hora en formato de 24 horas y la fecha en formato de Dia/mes/Año, luego presione “Aceptar”

5. Una vez establecida la hora y fecha, puede escoger si desea ver la hora en formato de 12 o 24 horas, para esto escoja “Configurar Formato” y presionar el botón “Aceptar”, entrará a una opción con la viñeta “Tiempo”, para escoger el formato

deseado, presione los botones “+” y “-“ de la tecla de volumen , luego presione el botón “Aceptar”.

6. Con la tecla roja puede salir de la configuración de fecha y hora.

## 8.18 Cambiar PIN de tarjeta SIM

1. Estando en modo De Espera, presione la Tecla de Menú , arriba o abajo y escoja “Configuración”, luego presione la Tecla de Función Izquierda , ”Aceptar”. Con la Tecla de Menú, escoja “Seguridad” y presione “Aceptar”.

2. Escoja la opción “Seguridad SIM” y presione “Aceptar”.

3. Escoja la opción “Cambiar PIN” y presione “Aceptar”, el teléfono le pedirá ingresar el PIN actual primero y luego el nuevo PIN en dos ocasiones.

## 8.19 Acceso a Calculadora

1. Estando en modo De Espera, presione la Tecla de Menú , arriba o abajo y escoja “Calculadora”, luego presione la Tecla de Función Izquierda , ”Aceptar”.

2. Con el Teclado numérico digite el número deseado y con la Tecla de Menú escoja el operador “+”, “-”, “x” y “÷”, luego presione “Aceptar”.

3. Con la Tecla de Función Derecha puede borrar números y salir de la Calculadora.

## 8.20 Ver Calendario y programar eventos

1. Estando en modo De Espera, presione la Tecla de Menú , arriba o abajo y escoja “Calendario”, luego presione la Tecla de Función Izquierda , ”Aceptar”.

2. Con la Tecla de Menú podrá moverse arriba y abajo entre los días del calendario y con la tecla de

volumen “+” y “-” podrá moverse izquierda y derecha.

3. Con la Tecla de Función Izquierda , “Opciones” podrá entrar al menú de Eventos del calendario y agregar nuevos o borrar actuales.

## 8.21 Establecer alarma

1. Estando en modo De Espera, presione la Tecla de Menú , arriba o abajo y escoja “Alarma”, luego presione la Tecla de Función Izquierda , ”Aceptar”.

2. Podrá establecer hasta 5 alarmas diferente, con la Tecla de Menú podrá moverse arriba y abajo entre las alarmas.

3. Presione la Tecla de Función Izquierda “Editar” sobre la alarma deseada.

4. Con la Tecla de Menú podrá moverse entre las opciones principales de la alarma y con la tecla de volumen “+” y “-” podrá escoger las sub-opciones de cada opción principal.

5. Una vez que haya establecido las opciones y sub-opciones de la alarma deseada, presione la Tecla de Función **Derecha** “Hecho”, para guardar la alarma.

6. El teléfono le preguntará si desea guardar la configuración de la alarma, presione “Sí” o “No” según lo desee

## 8.22 Escribir Mensaje Multimedia

Antes de escribir un Mensaje Multimedia (MMS), debe asegurarse de haber ejecutado TODOS los pasos descritos en la sección: **8.23 Configurar envío y recepción de Mensajes Multimedia (MMS)**

1. Estando en modo En Espera, presione la Tecla de Función Izquierda , “SMS”.

2. Seleccione “Escribir Mensaje” y presione “Aceptar”.

3. Seleccione “MMS” y presione “Aceptar”.

4. Presione “Opciones”

5. Escoja “Añadir imagen” o “Añadir sonido” o “Añadir video”, luego presione “Aceptar”

6. Presione “Seleccionar”

7. Con la Tecla de Menú , arriba o abajo y escoja “Teléfono” o “Tarjeta de memoria” y presione “Abrir”.

8. Con la Tecla de Menú , arriba o abajo y escoja “My Music” o “Videos” o “Photos” y presione “Abrir”.

9. Tecla de Menú , arriba o abajo y escoja el archivo que desea enviar y presione “Aceptar”

10. Presione “Opciones”.

11. Escoja la opción, “Enviar a” y presione “Seleccionar”.

12. Con la tecla de Menú, escoja la opción “Introducir receptor” y digite el número al que desea enviar el mensaje o bien, escoja “Libreta Telefónica” y escoja el contacto al que desea enviar el mensaje. Luego presione el botón “Aceptar”. Si desea agregar más destinatarios, repita de nuevo este paso 12.

13. Presione el botón “Opciones”.

9. Con la tecla de Menú, escoja la opción “Enviar” y presione el botón “Seleccionar”. Entonces el teléfono enviará su mensaje.

## 8.23 Configurar envío y recepción de Mensajes Multimedia (MMS)

Esta configuración debe ser realizada por el personal técnico de su proveedor de servicios telefónicos, por favor acuda con este manual de usuario a una sucursal de su proveedor o bien solicite ayuda de su proveedor.

Además, para enviar y recibir mensajes multimedia, es indispensable que:

a. Su proveedor de servicio telefónico haya activado esta característica para su línea telefónica.
b. Usted haya instalado una tarjeta de memoria MicroSD en el teléfono.

Asegúrese de lo anterior antes de continuar con la configuración.

**PASOS de configuración para el personal técnico del proveedor de servicio:**

**1.** Con la tecla de menú , arriba o abajo,ingresa al menú principal del teléfono, en el

menú escoja: Configuración -> Conectividad -> Cuenta de datos -> Opciones -> Agregar cuenta PS:

**NOTA:** con la tecla "**#**" puede cambiar de teclado predictivo a TAP

Ahí podrá configurar las siguientes opciones:

1. Nombre de cuenta
2. NPA (APN)
3. Nombre de usuario
4. Contraseña
5. Tipo de autorización (Normal,Seguro). Escoja con con las teclas "+" y "-".
6. Configuración avanzada
    1. Página principal
    2. Tipo de conexión (HTTP,WAP)
    3. Usar proxy (Sí, No)
    4. Dirección del proxy
    5. Puerto del proxy
    6. Nombre de usuario
    7. Contraseña
    8. DNS primario
    9. DNS secundario
    10. Dirección IP
    11. Máscara de subred

Presione el botón "Hecho" , luego presione "Aceptar". Luego salga del menú con la tecla

**2.** Con la tecla de menú , arriba o abajo,ingresa al menú principal del teléfono, en el

menú escoja: Mensajes -> Configuración de mensajes -> MMS -> Cuenta de datos:

Ahí escoja la cuenta de datos recién creada y presione el botón “Aceptar”, luego salga del menú con la tecla ..

# 9 Solución de Problemas

Con el fin de evitar llamadas innecesarias al centro de servicio y ahorrarle tiempo y dinero por problemas de funcionamiento del teléfono, por favor, haga los siguientes auto-exámenes.

## 9.1 El teléfono móvil solicita el "código PIN" al encenderse

Compruebe que el código PIN esté activado. Usted debe ingresar el código PIN de la tarjeta SIM. También puede desactivar la función del código PIN de verificación.

## 9.2 El teléfono solicita "Insertar la tarjeta SIM".

Revise que la tarjeta SIM esté en su lugar.

## 9.3 El teléfono móvil solicita "Por favor, introduzca el código de bloqueo "

Usted estableció el bloqueo del teléfono.

Debe introducir la contraseña para el desbloqueo.

### 9.4 No hay red

Es posible que no haya cobertura de la red GSM

### 9.5 No hay sonido cuando se presiona el teclado

Compruebe si el modo de silencio está establecido, presionando la Tecla de Silencio , por 5 segundos. Con esta tecla puede activar o desactivar el modo de silencio.

### 9.6 No hay tono (sonido) cuando entra una llamada

Compruebe si el modo de silencio está activado, vea la sección 9.5

### 9.7 La alarma No suena

Compruebe si el modo de silencio está activado, vea la sección 9.5

### 9.8 No escucho a los demás pero los demás sí me escuchan

Verifique que el volumen del auricular no esté totalmente desactivado. Para esto haga una llamada

telefónica y mientras está en la llamada, presione varias veces el botón **“+”** de la tecla de volumen

## 9.9 El teléfono no reconoce mi tarjeta MicroSD o no puede leer la música, fotos o vídeos almacenados en mi tarjeta MicroSD

Verifique cuidadosamente, TODOS los pasos descritos en la sección **8.4 Configuración Multimedia**. Asegúrese de realizarlos todos correctamente.

Verifique que su tarjeta MicroSD no sea mayor a 4GB

## 9.10 El teléfono no enciende

Si el teléfono está nuevo y nunca ha sido usado asegúrese de realizar correctamente TODOS los pasos descritos en la sección: **6 Uso de la Batería y el Cargador**

Si el teléfono ya ha sido usado y funcionaba perfectamente y ahora no enciende. Cárguelo por 4 horas para asegurar que la batería esté completamente cargada.

## 9.11 No se activa la función de SOS

Verifique que el teléfono tiene instalada una tarjeta SIM

Vaya a la sección: **8.11 Configurar opciones SOS** y siga los pasos ahí descritos.